



[illegible]

SPESORE ISOLAMENTO TERMICO ED ANTICONDENSA DELLE TUBAZION

con isolante avente $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$ a 40°C

CAMPO DEPLACAMENTO		CAMPO DEPLACAMENTO		CAMPO DEPLACAMENTO		CAMPO DEPLACAMENTO		CAMPO DEPLACAMENTO		CAMPO DEPLACAMENTO	
ALTA B - DPE 412/95		ALTA B - DPE 412/95		ALTA B - DPE 412/95		ALTA B - DPE 412/95		ALTA B - DPE 412/95		ALTA B - DPE 412/95	
CORRENTE		CORRENTE		CORRENTE		CORRENTE		CORRENTE		CORRENTE	
DIAMETRO Ø		DIAMETRO Ø		DIAMETRO Ø		DIAMETRO Ø		DIAMETRO Ø		DIAMETRO Ø	
3/8"		1/2"		3/4"		1"		1 1/4"		2"	
17.2		21.5		33.7		42.2		48.3		60.3	
50		55		60		65		70		75	
100		110		120		130		140		150	
200		220		240		260		280		300	
300		330		360		390		420		450	
400		440		480		520		560		600	
500		550		600		650		700		750	
600		660		720		780		840		900	
700		770		840		910		980		1050	
800		880		960		1040		1120		1200	
900		990		1080		1170		1260		1350	
1000		1100		1200		1300		1400		1500	
1100		1210		1320		1430		1540		1650	
1200		1320		1440		1560		1680		1800	
1300		1430		1560		1690		1820		1950	
1400		1540		1680		1820		1960		2100	
1500		1650		1800		1950		2100		2250	
1600		1760		1920		2080		2240		2400	
1700		1870		2040		2210		2380		2550	
1800		1980		2160		2340		2520		2700	
1900		2090		2340		2530		2720		2910	
2000		2200		2520		2720		2920		3120	
2100		2310		2640		2850		3060		3270	
2200		2420		2760		2980		3200		3420	
2300		2530		2880		3110		3330		3550	
2400		2640		3000		3240		3460		3680	
2500		2750		3120		3360		3580		3800	
2600		2860		3240		3480		3700		3920	
2700		2970		3360		3600		3820		4040	
2800		3080		3480		3720		3940		4160	
2900		3190		3600		3840		4060		4280	
3000		3300		3720		3960		4180		4400	
3100		3410		3840		4080		4300		4520	
3200		3520		3960		4200		4420		4640	
3300		3630		4080		4320		4540		4760	
3400		3740		4200		4440		4660		4880	
3500		3850		4320		4560		4780		5000	
3600		3960		4440		4680		4900		5120	
3700		4070		4560		4800		5020		5240	
3800		4180		4680		4920		5140		5360	
3900		4290		4800		5040		5260		5480	
4000		4400		4920		5160		5380		5600	
4100		4510		5040		5280		5500		5720	

LEGENDA			
SIMBOLO	SIMBOLO	SIMBOLO	SIMBOLO
_____		VALVOLA DI INTRAPIENA E RILASCIO	VALVOLA DI INTRAPIENA E RILASCIO
-----		VALVOLA A 3 VIE (CAMBIO GARRIO GENERALE)	VALVOLA A 3 VIE (CAMBIO GARRIO GENERALE)
-----		VALVOLA DI NON RITORNO (A FRECCIA INDIKA IL SENSO DEL FLUSSO)	VALVOLA DI NON RITORNO (A FRECCIA INDIKA IL SENSO DEL FLUSSO)
—C—		CONTERNO AUTOMATICO (SIMBOLI GARRIO GENERALE)	CONTERNO AUTOMATICO (SIMBOLI GARRIO GENERALE)
SWA		VALVOLA DI SICUREZZA	VALVOLA DI SICUREZZA
		SCARICO, SFRATTO E VALVOLA DI SCARICO	SCARICO, SFRATTO E VALVOLA DI SCARICO
		POZZETTO PERLA TENNERMENTO	POZZETTO PERLA TENNERMENTO
		VALVOLA DI TROVAPERLA, TENNERMENTO E TENNERMENTO	VALVOLA DI TROVAPERLA, TENNERMENTO E TENNERMENTO
		RELATTORE DI PERLA E FLUSSO	RELATTORE DI PERLA E FLUSSO
		SONDA DI PERLA E FLUSSO	SONDA DI PERLA E FLUSSO
		APPROCCIO INDICARE IN LETTERA BRETIA	APPROCCIO INDICARE IN LETTERA BRETIA
		RELATTORE	RELATTORE
		VENTILATTORE	VENTILATTORE

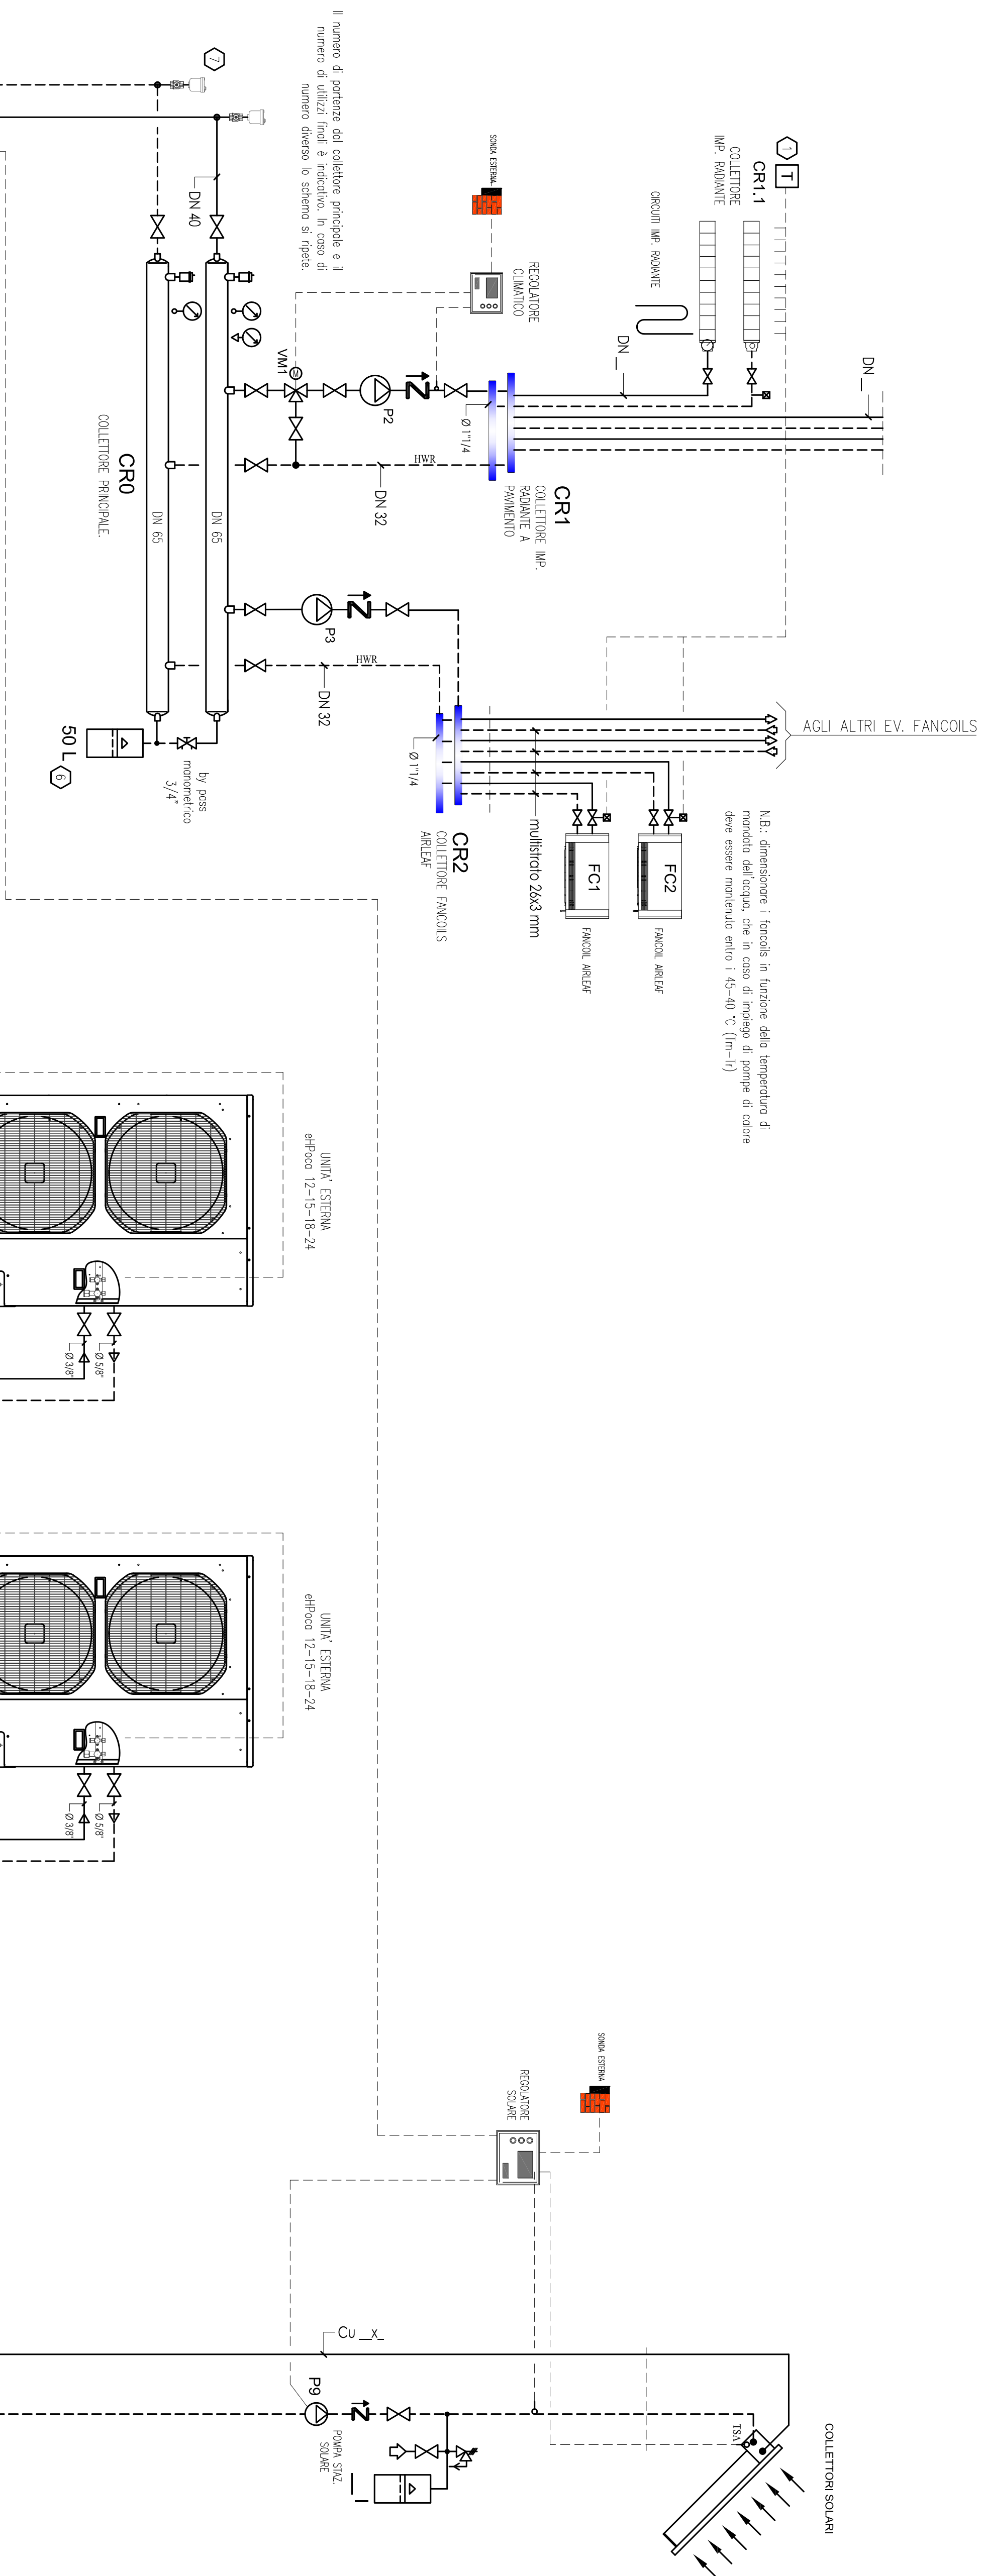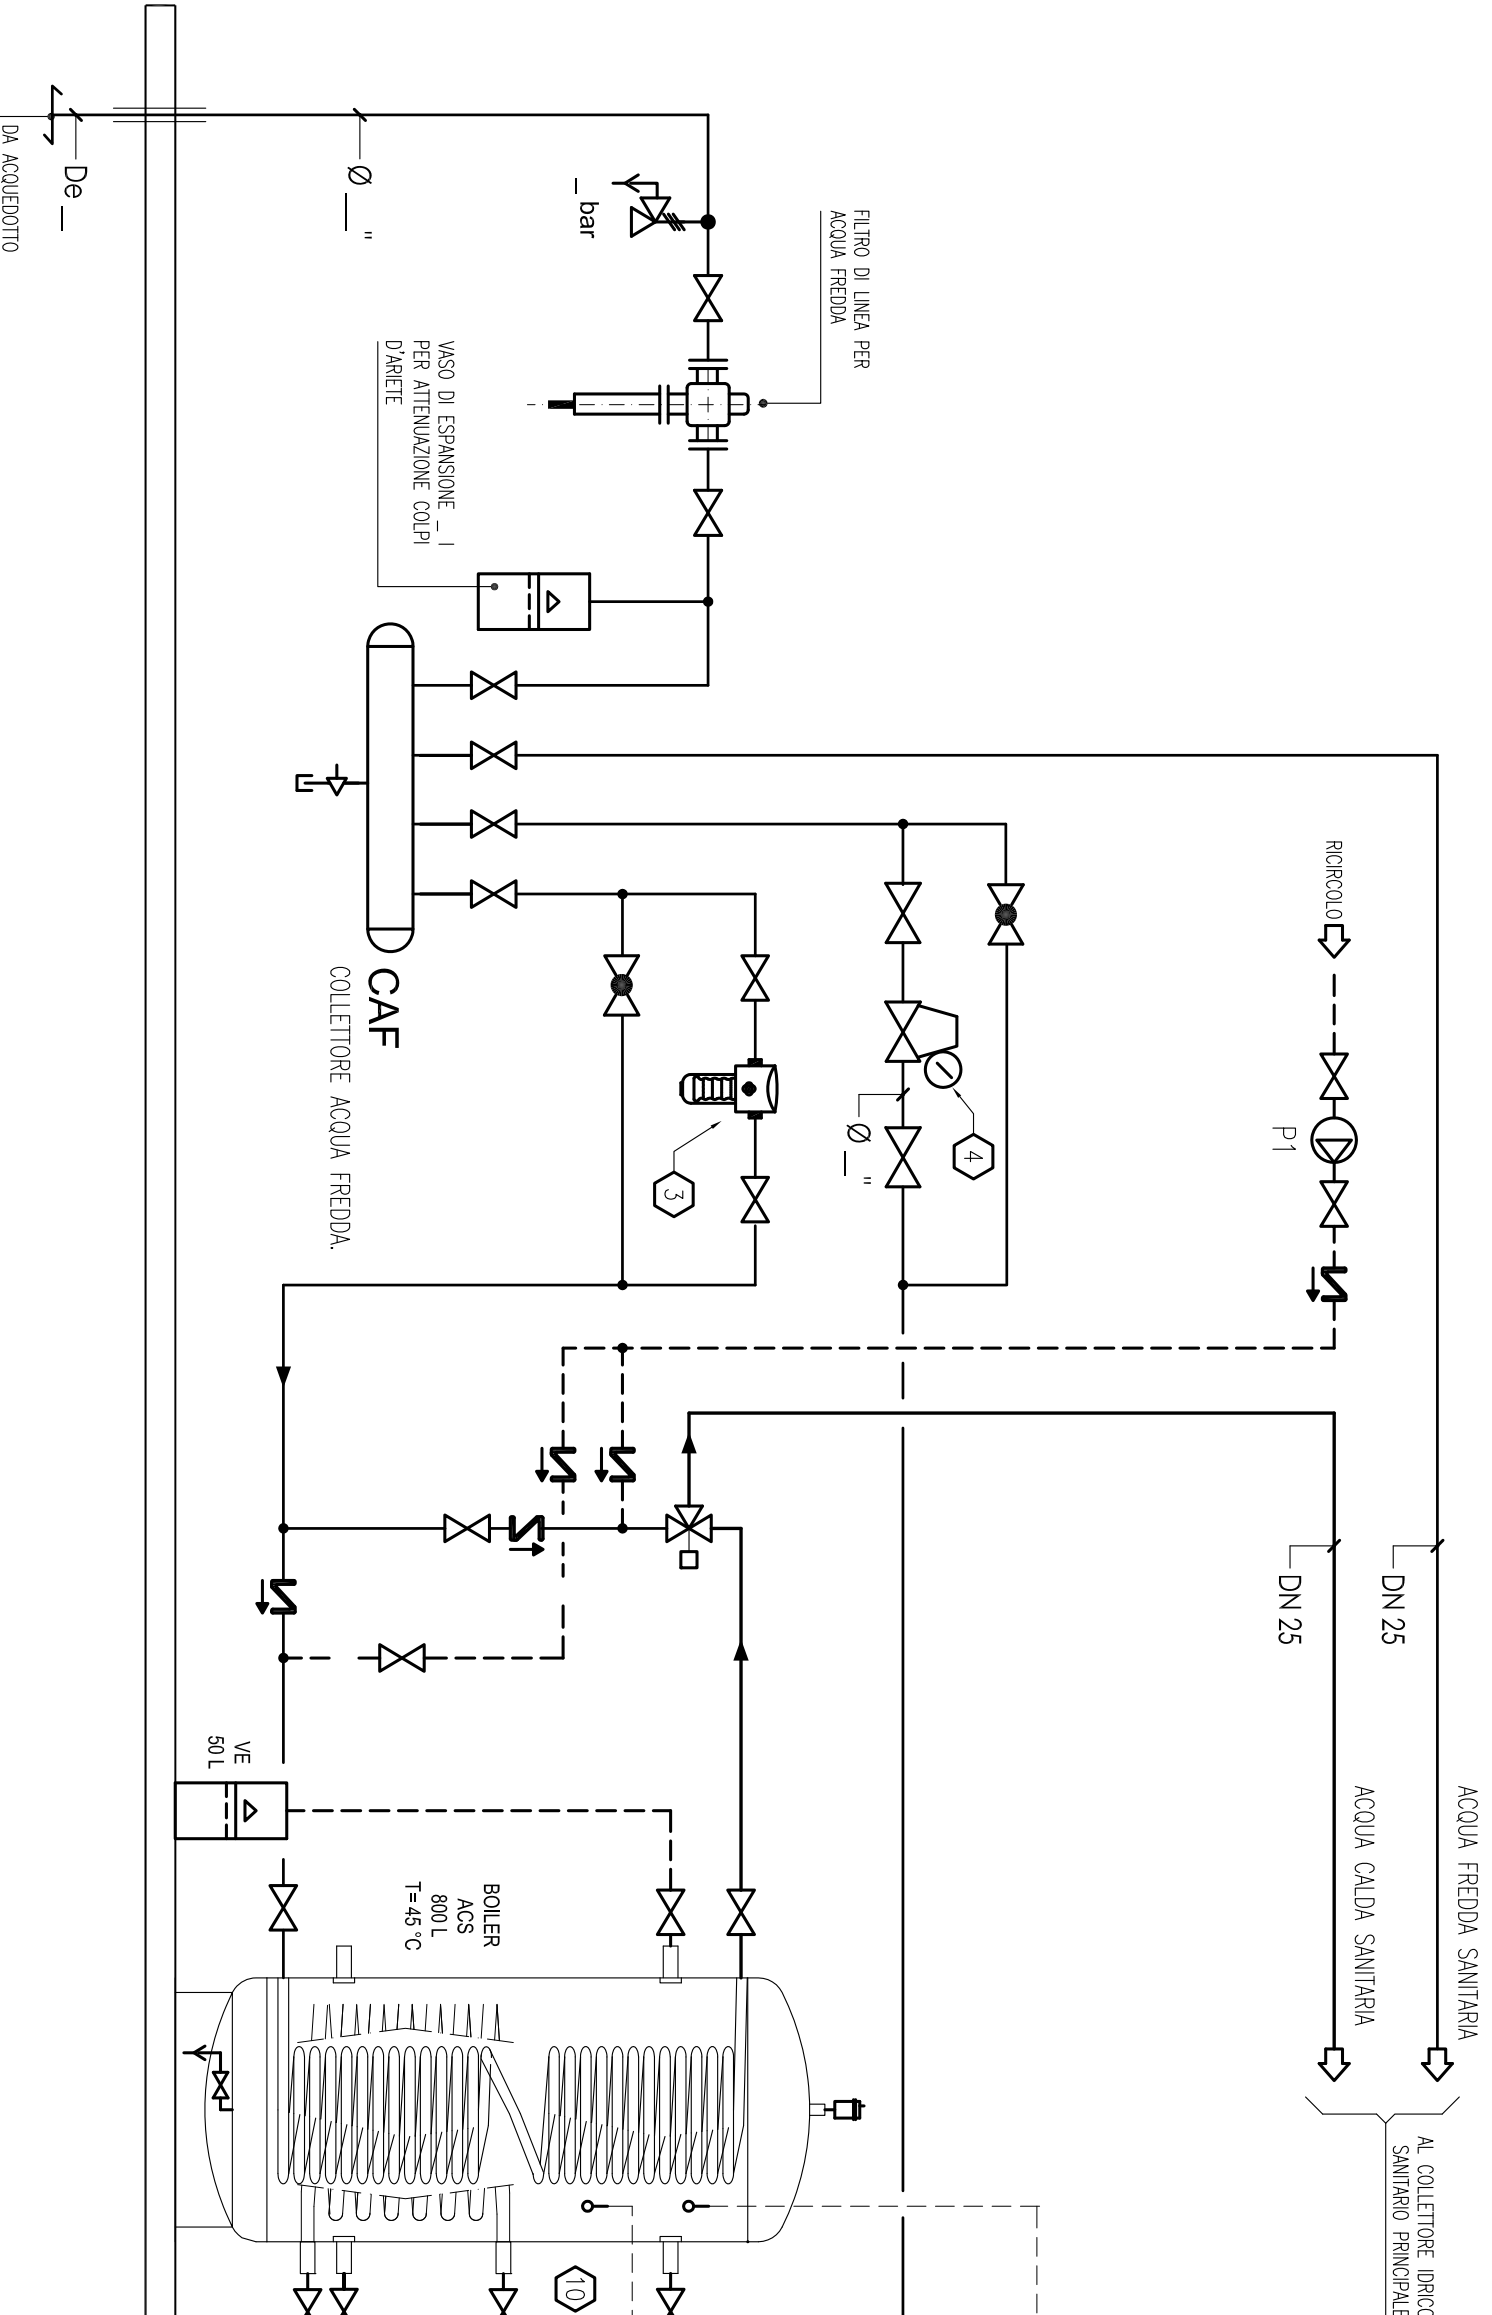

mandata dell'acqua, che in caso di impiego di pompe di colata deve essere mantenuta entro i 45-40 °C ($T_m - T_f$)

Le unità rappresentate graficamente sono indicative. Qualora fossero più di 2 lo schema si ripete per le altre eventuali.

NOTE GENERALI

I COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO A PAVIMENTO E DEI FANCOILI SARANNO DOTATI DI TESINE ELETTROTERMICHE COMANDATE DAL TERMOSTATO AMBIENTE. CON IL FIO DI APERTURA DELLA PRIMA TESINA COMANCIA LA VERGA AVVIA LA POMPA. L'ULTIMA TESINA CHE SI CHIUDE COMANDERÀ LA FERMATA DELLA POMPA DI CIRCOLAZIONE.

- 2 -
- 3) USO DI POLIESTER PER CONZIONAMENTO CHIMICO ACQUA
- 4) STRIP AUTOMATO DI CARICAMENTO CON DISCONNETTARE
- 5) SISTEMI A COLLETTORI CORRETTI COME INDICATO AL D.P.R. 412/93.
- 6) SOSTITUZIONE I VASI DI ESPANSIONE IN VETRO PER SOSTITUIRE QUOCHI PRESENTI IN IMPIANTO E ACCESSORI CHE NON RISPONDONO DATI DI IMPIANTO FUNZIONAMENTO, INTERFACCIA PRETE DI ADEGUATO VOLUME DI ESPANSIONE.
- 7) PREVEDERE SGRANI DI SANO IN TUTTI I VASI ALLI IMPIANTO E IN SGRANI RISQUE IN TUBOCONI CON CARIE, CORRUZIONE, DOTT. CRIPPORELLA, LA CORRETTA FUNZIONA ALLA TUBOCONI IN MODO DI FAVORIRE LO SVIATO DELLE STRESSE.
- 8) PREVEDERE RIGENTI DI CARICO E SCARICO DELL'IMPIANTO IN MODO DA ADEGUARE LA MESSA IN SERVIZIO DELL'IMPIANTO E L'EVENTUALE SCARICO IN CASO DI MANUTENZIONE.
- 9) INSTALLARE TENDIMARI E MOVIMENTI DI LETTORA CHE SI ABBA L'ELEGANZA DI VISUALIZZARE I VALORI FREQUENDENTE E I DATI NON SI POSSANO RIDERE ALTERNATE I DATI DI DELLA MACCHINE.
- 10) I VALORI INDICATI PER SGRANI INVEZIO E DI PREPARAZIONE SONO SINDO FAVOREMENTE INDICATI E VARIANO DIMENSIONI IN SGRANO DI DIMENSIONI, POTENZIALITA ED ESISTENZE DI IMPIANTO E DI UTILIZZO.

[illegible]